


AquaTest

Agua de piscina

Contenido del Kit

- 1 Botella transparente con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de color marrón para la recogida de muestra
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F-1765
- 1 Documento de solicitud de análisis F-1760
- 1 Documento de interpretación de resultados F-1766
- 1 Precinto de seguridad

Instrucciones

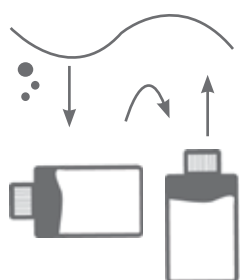

1

Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas.

Lávese las manos, y seleccione el punto de muestreo adecuado (suele ser el más alejado de la entrada de agua en la piscina). Destape la botella transparente y sumérjala horizontalmente en la piscina para evitar pérdidas de tiosulfato, aproximadamente 20 cm de profundidad. A continuación póngala en posición vertical hasta que se haya recogido suficiente agua. Vuelva a sumergir de la misma manera la botella marrón hasta llenarla por completo.



3 - 5 °C

2

Conserve las botellas en refrigeración hasta la entrega al Laboratorio.



3

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



4

Debe entregar el kit a su centro Echevarne lo antes posible. No deben transcurrir más de **24 horas** desde la toma de muestra al inicio del análisis.



5

Le enviaremos los resultados por e-mail si nos ha facilitado un correo electrónico en la hoja de solicitud. En caso contrario podrá pasar a recogerlos por el Laboratorio a los 8 días.